


Informations techniques

Serrure de consigne à pièces de monnaie 1606

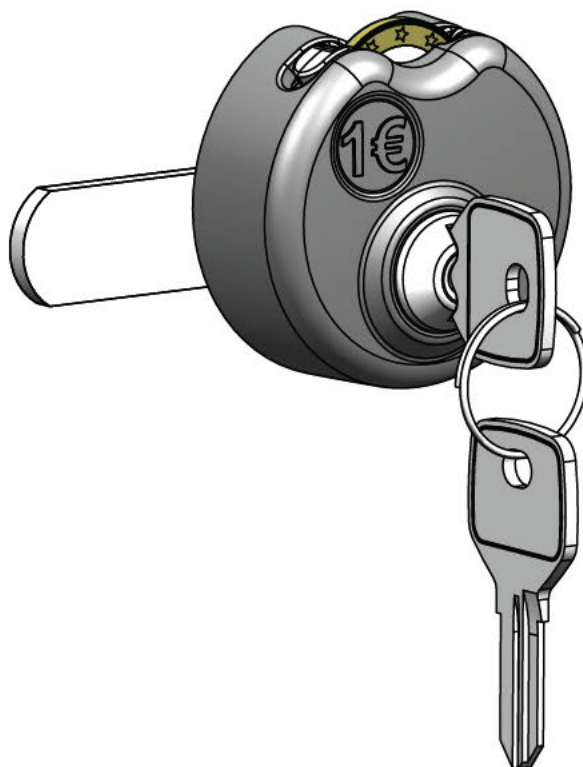

Description du produit	2
Dimensions de montage	3
Fixation par écrou (standard)	4
Fixation par vis	5
Utilisation	6
Régler le sens de rotation / modifier	7
Changement de cylindre	8
Commande du boulon	9
Commande de la serrure / Clé principale	10

Description / Caractéristiques

- Serrure de consigne à pièces de monnaie , facile à monter ultérieurement, à utiliser comme serrure à levier
- Fonction d'ouverture d'urgence par clé passe-partout
- Conception compacte et robuste
- Fonctionnement simple et intuitif
- Cylindre de serrure avec protection contre la rupture de clé et aide à l'insertion
- Clé d'utilisateur conçu comme clé réversible pratique avec large gamme de poignées
- Sens de rotation réglable pour portes battantes à droite ou à gauche
- Cylindre de fermeture avec 1000 serrures différentes
- Doublure de serrure interchangeable
- Fixation par blocage avec écrou
- Montage ultérieur pour portes avec perforation standard 16x19mm
- Boîtier en plastique renforcé de fibres de verre
- Conception mécanique entièrement en métal

Contenu de la livraison standard

- Serrure de consigne à pièces de monnaie
- 2 pièces Clé utilisateur (1. Clé insérée, 2. Clé torsadée)
- Boulon (monté)
- Matériel de fixation


Accessoires en option (à commander séparément)

- Clé principale
- Cylindre interchangeable avec 2 clés utilisateur
- Aide au verrouillage pour le verrouillage et le retrait de la clé sans pièce de monnaie (par ex. pour le transport de l'armoire)

Instructions d'utilisation et d'entretien

- Protégez la serrure des influences extérieures telles que l'eau, l'humidité, la poussière, etc
 - Application dans une plage de température de 0 à 50°C
 - Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide et des produits de nettoyage ménagers
 - N'utilisez pas d'agents agressifs ou de produits chimiques pour le nettoyage
 - Lors du nettoyage, évitez que de l'eau ou du détergent ne pénètrent dans la serrure
-


Dimensions de montage

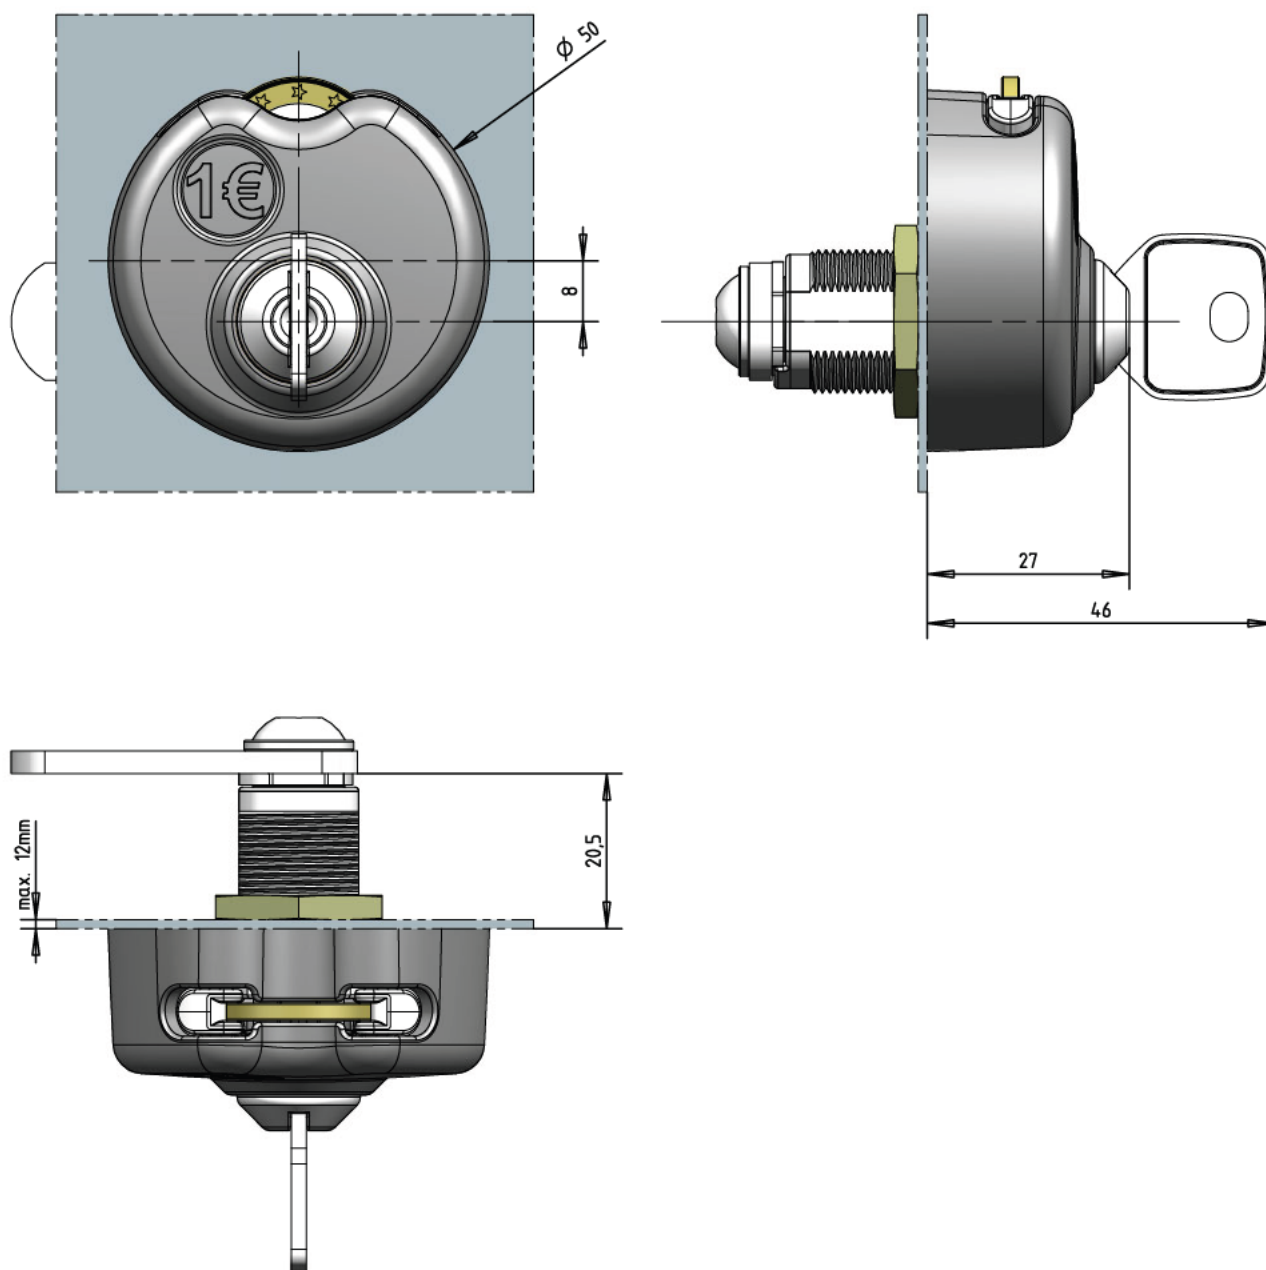

Fixation par écrou

Serrure avec verrou pré-assemblé (standard)

1.
enfilage de barre
de verrouillage

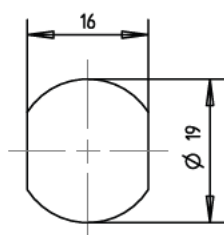


perforation de porte

2.
Entrer l'écrou par-dessus


3.
Serrer l'écrou
(max. 8Nm)

Assemblage de boulons lors de l'utilisation de ses propres boulons

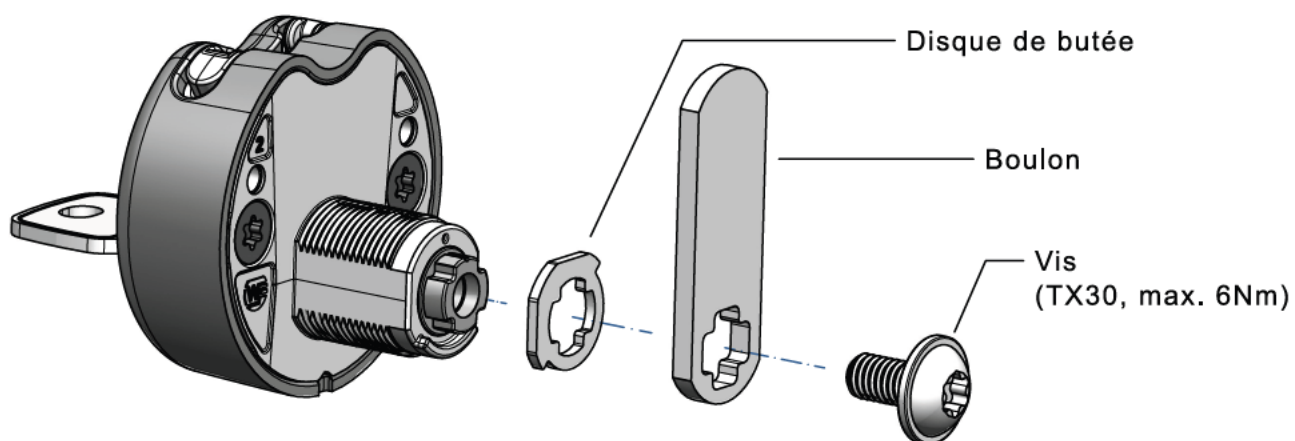


Fixation par vis

- Conçu pour les portes qui n'ont pas de trou de montage de 16x19 mm et/ou dont l'épaisseur est supérieure à 12 mm.
- Convient pour les portes en plexiglas, stratifiées ou en bois jusqu'à 20 mm d'épaisseur.
- Si cette fixation est nécessaire, veuillez l'indiquer lors de la commande (y compris l'épaisseur de porte)

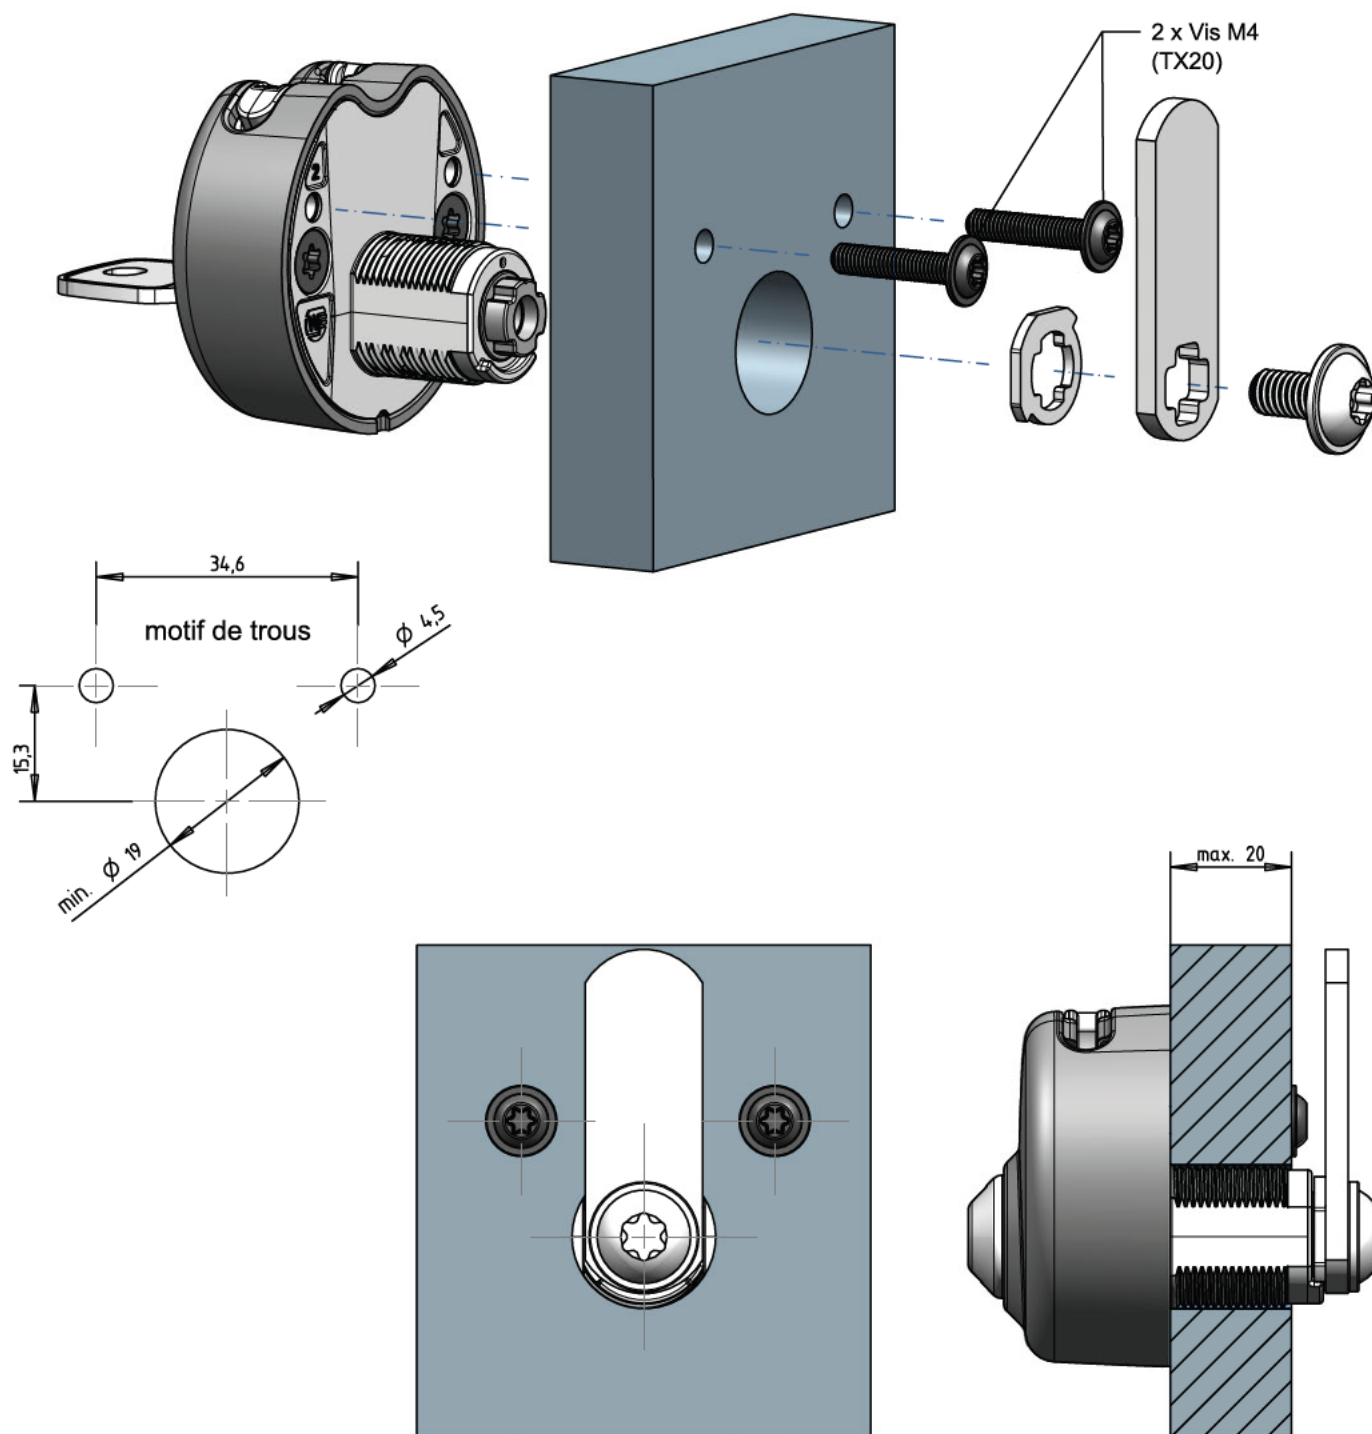


Utilisation

Fermer la serrure


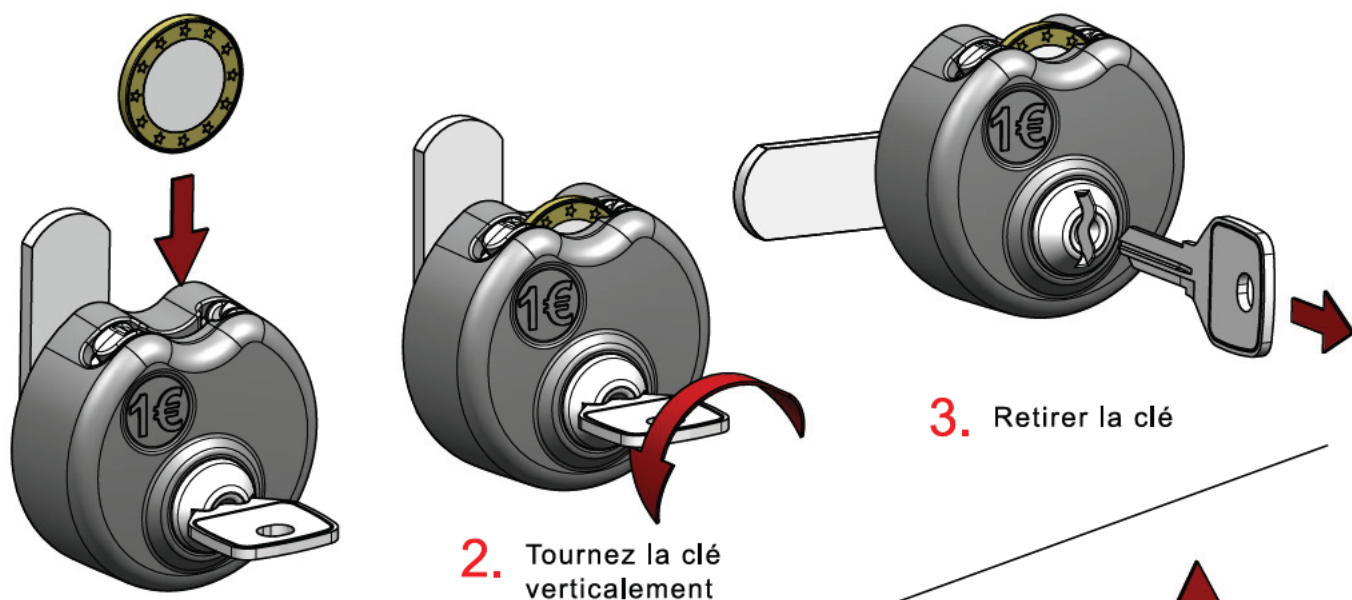


Ouvrez la serrure

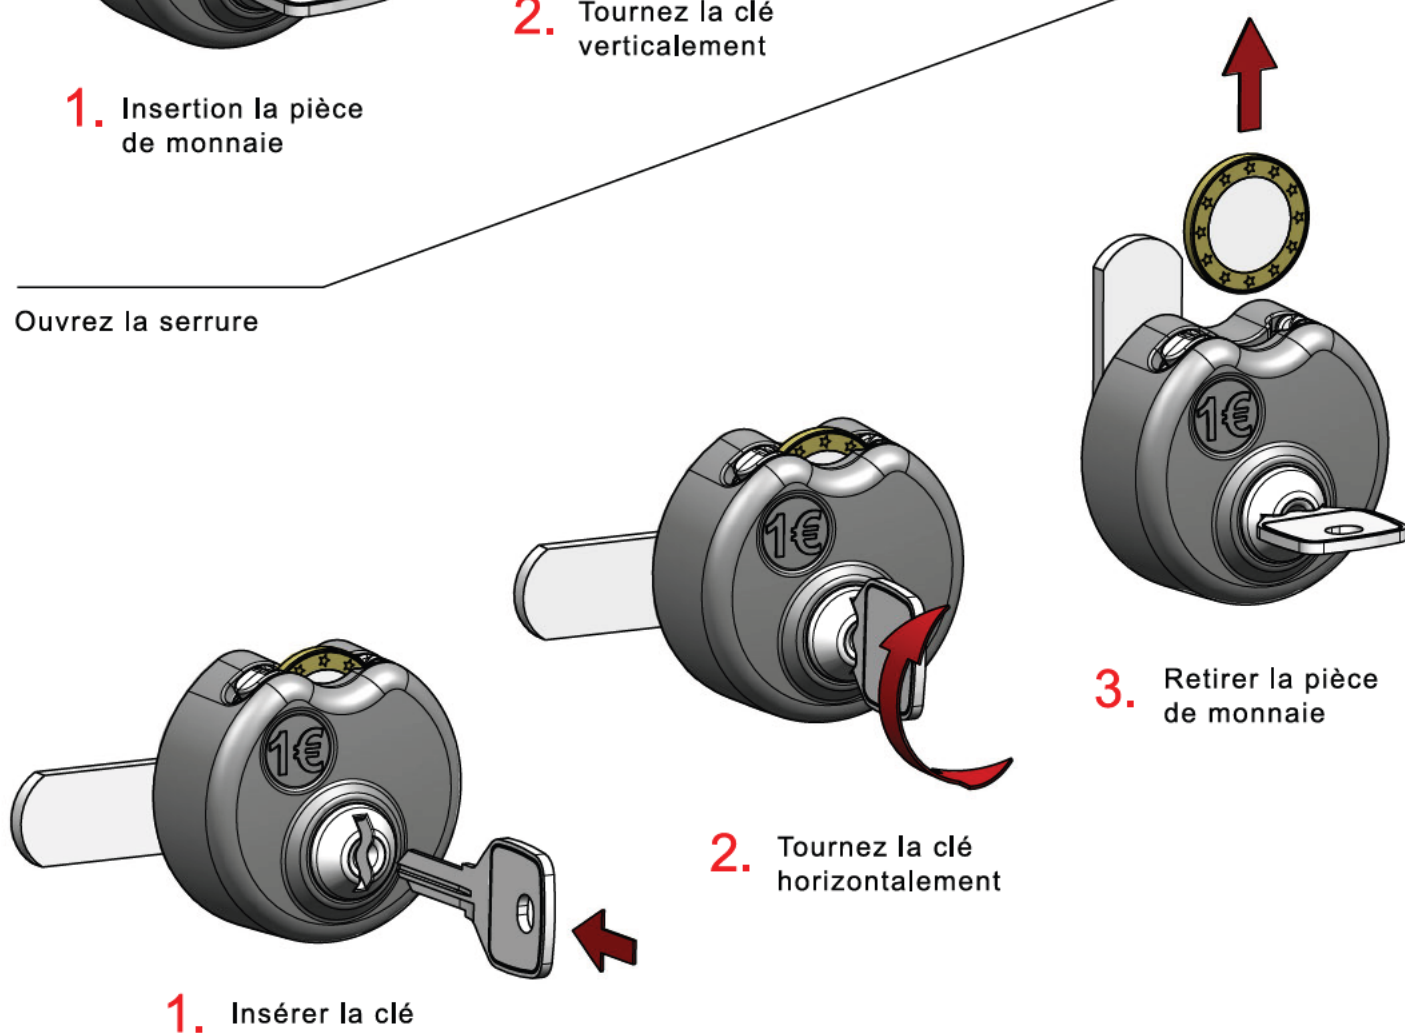


Réglage / modification du sens de rotation

- Le sens de rotation signifie le sens de rotation de la clé pour ouvrir le loquet
- Le sens de rotation est pré-réglé en usine en fonction des données de commande
- Le sens de rotation peut être modifié ultérieurement en tournant le disque de butée

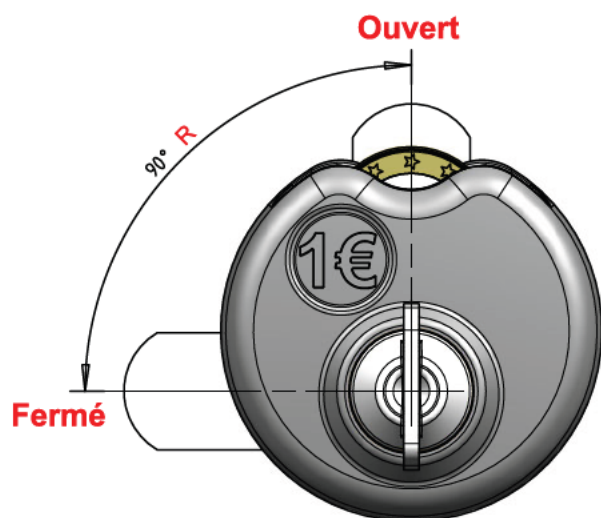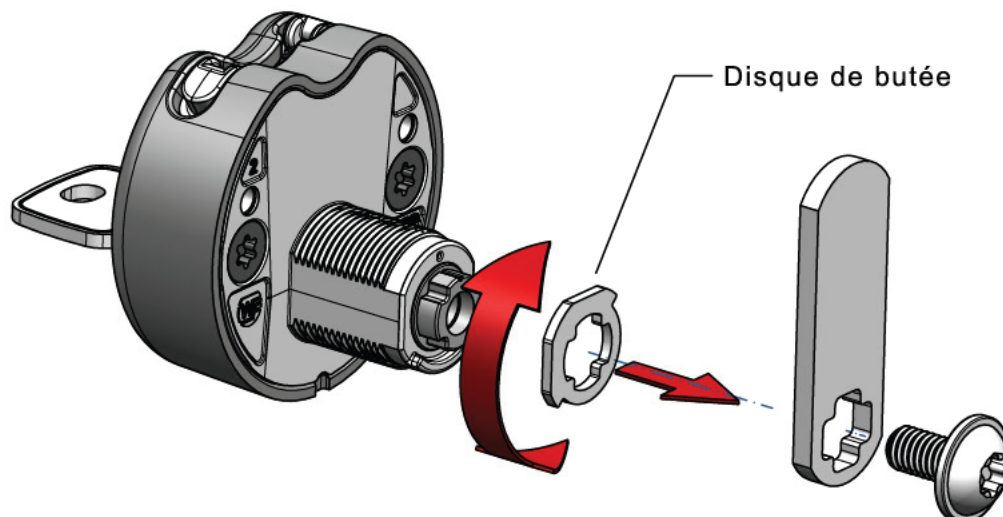


Sens de rotation "**R**"
pour portes à charnières à droite

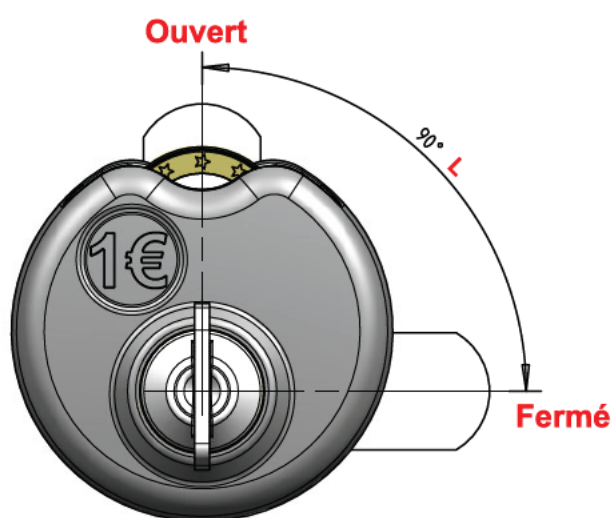

Sens de rotation "**L**"
pour portes à charnières à gauche


Remplacement du noyau du

- Le noyau du cylindre peut être changé si nécessaire (par ex. en cas de perte de clé)
- Le remplacement s'effectue à l'état ouvert, sans pièce de monnaie avec la clé en position horizontale

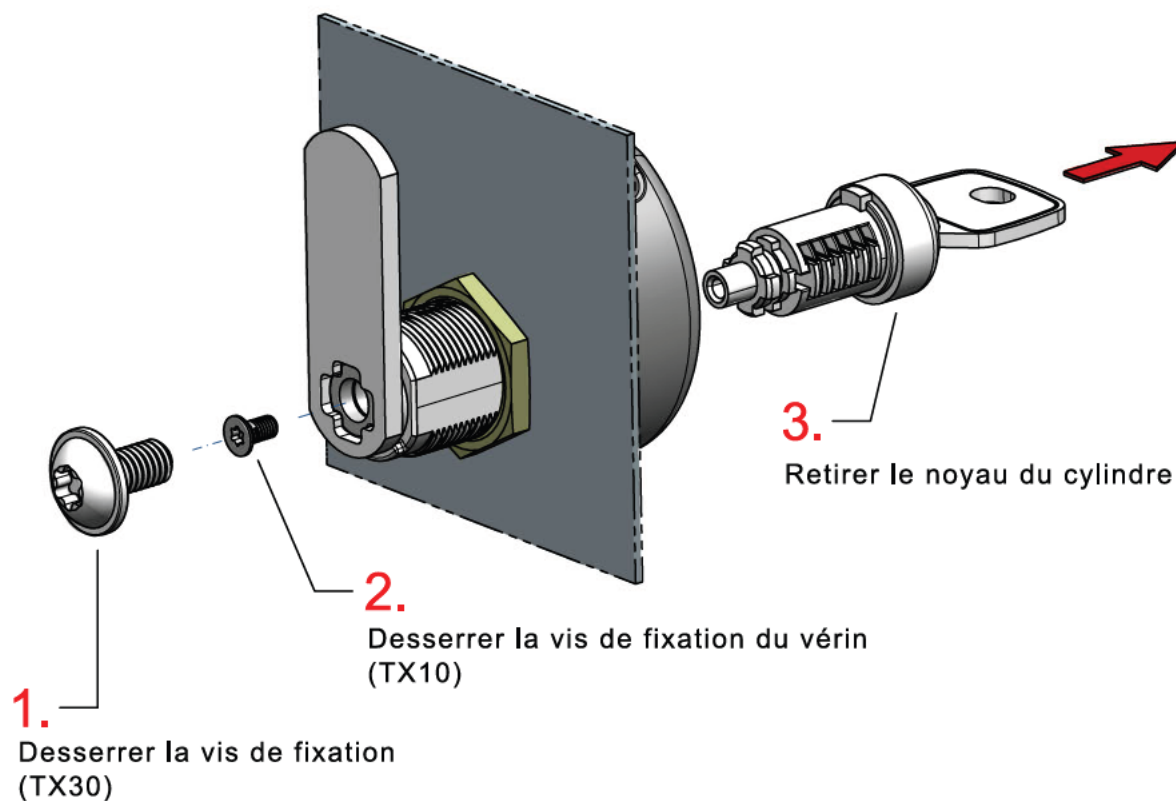


- L'installation du nouveau noyau du cylindre s'effectue dans l'ordre inverse
- Lors du montage, la butée du vérin doit être dirigée vers le haut

Butée d'arrêt

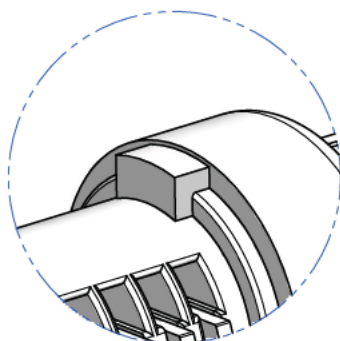


Commande du boulon

1. Épaisseur "T"

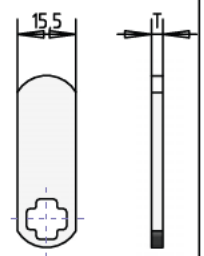


T = 2mm / 3mm

2. Forme

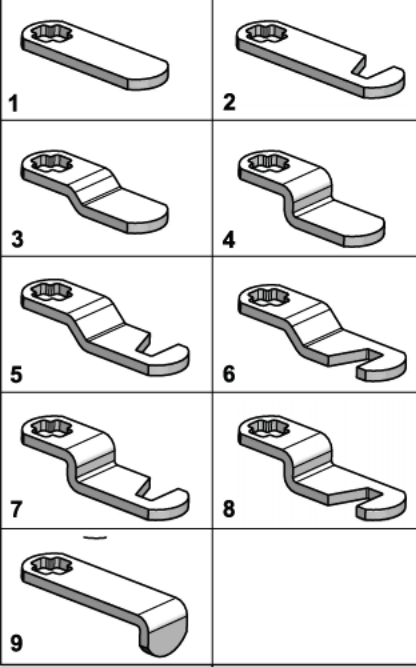


3. Hauteur du coude "A"

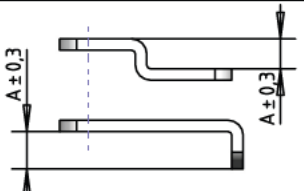


A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-

4. Longueur "B"

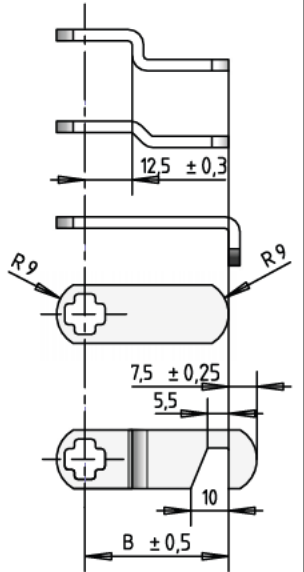

-gradation 1mm
-longueur étirée max.100


5. Extrémité du boulon

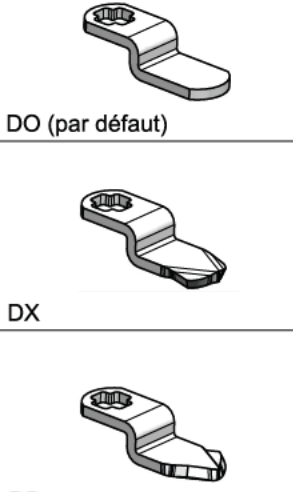

DO (par défaut)

DX

DB

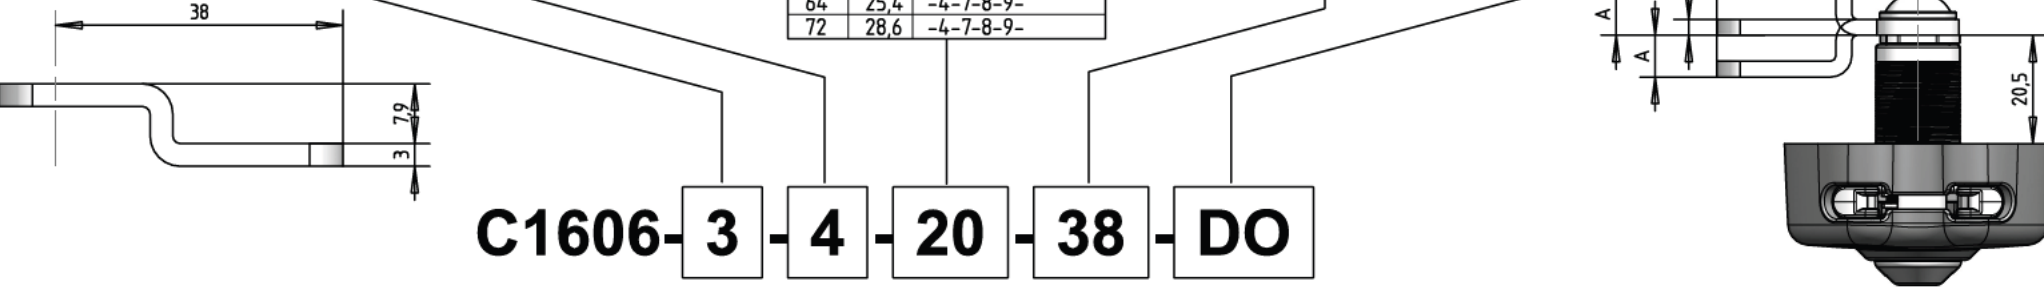


C1606-3-4-20-38-DO

Données de commande de la Serrure

Doit être toujours spécifié

1. Couleur

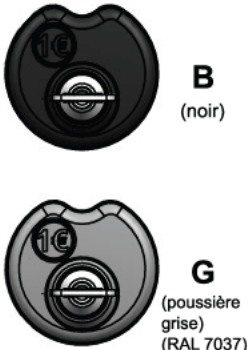

B
(noir)

G
(poussière grise)
(RAL 7037)

2. Pièce de monnaie



1 Euro	EU
100 Forint Hongrois	FT
1 Francs Suisses	SF
5 Zloty Polonais	ZL
1 Livre Britannique	BP
10 Couronne Tchèque	KC
1 Lev Bulgare	LV

3. circuit de fermeture principal




A
B
C
D

Spécifier seulement lors de l'installation de boulons désirée

4. Le sens de rotation


Sens de rotation de la clé d'ouverture de la serrure

R: pour portes à charnières à droite
L: pour portes à charnières à gauche

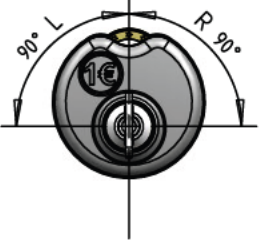


4. Position du boulon

Vue de face de la serrure fermée

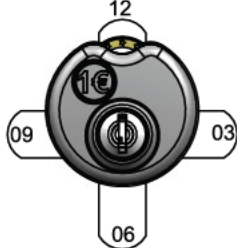

5. Direction de flexion

Nur wenn gekröpft

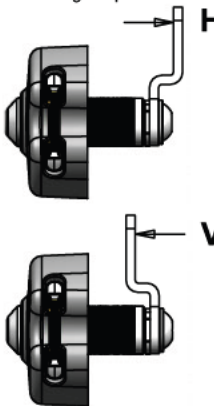

Exemple de commande pour une serrure de dépôt de pièces en gris, pour des pièces de 1 Euro, dans le circuit de fermeture principal A, pour une porte à charnière à droite, avec un loquet coudé dans le placard:

L1606 - G - EU - A - R - 09 - H

Exemple de commande d'une clé passe-partout correspondant à la serrure ci-dessus :

S1606- A

