


Informacje techniczne

System zamykania 1401

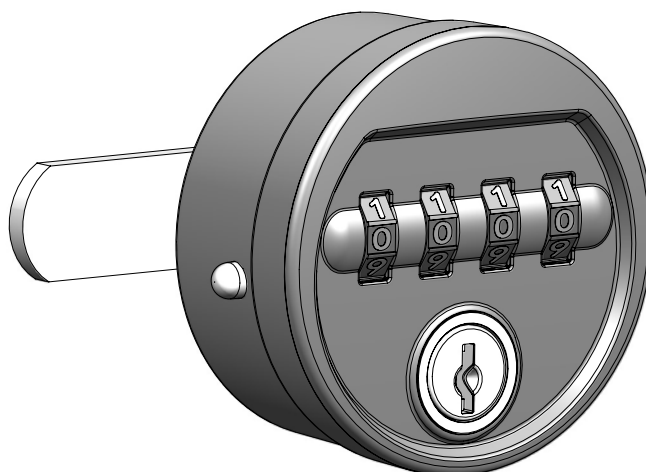

1.	<u>Opis produktu</u>	2
1.1	Cechy funkcjonalne / Wyposażenie	2
1.2	Wskazówki dotyczące obsługi- i pielęgnacji	2
2.	<u>Instrukcja montażu</u>	3
2.1	Ważne informacje dla instalatorów	3
2.2	Montaż– Widok w stanie rozłożonym	3
2.3	Wymiary montażowe / Momenty dokręcania	4
2.4	Ustawianie kierunku obrotów	5
3.	<u>Instrukcja obsługi dla użytkowników</u>	6
3.1	Ważne uwagi dla użytkowników	6
3.2	Otwieranie/zamykanie zamka	6
3.3	Programowanie/zmiana osobistego kodu	6
4.	<u>Instrukcja obsługi dla administratorów</u>	7
4.1	Ważne uwagi dla administratorów	7
4.2	Otwieranie awaryjne	7
4.3	QUICK-RESET	7
5.	<u>Informacje dotyczące zamówienia</u>	8
5.1	Ważne informacje dotyczące zamawiania	8
5.2	Tabela zamówień rygli	9
5.3	Tabela zamówień zamków / kluczy serwisowych	10

1. Opis produktu 1401

1.1 Właściwości funkcjonalne / Wyposażenie

- Zamek szyfrowy z 10 000 kombinacji programowalnych kodów użytkowników
- Cylinder serwisowy z 200 zamknięciami do awaryjnego otwierania lub resetowania
- QUICK-RESET ¹ dla efektywnego zarządzania szafką
- ANTI-SPY ² -Technologia służąca ochronie indywidualnych kodów użytkowników
- Kod automatyczny-Funkcja wymazywania dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa
- Regulowany kierunek obrotu P/L
- Mechanizm zamka i elementy blokujące wykonane z litego odlewu ciśnieniowego cynku
- Obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym i łatwego do czyszczenia specjalnego tworzywa sztucznego
- Nadaje się dla większości drzwi o standardowej perforacji 16x19mm
- Zablokować zamek za pomocą nakrętki (klucz 22)
- Mocowanie rygla za pomocą śruby (TX25)
- Szeroki wybór rygli o grubości 2 i 3 mm
- Nadaje się do zamykania jedno- i wielopunktowego

¹ Innowacyjna funkcja przywracania ustawień fabrycznych w ciągu kilku sekund, bez konieczności skomplikowanego określania kodu

² Nowy typ systemu blokującego, dzięki któremu odczyt i nieuprawnione użycie kodów użytkowników staje się niemożliwe

1.2 Wskazówki obsługi i pielęgnacji


- Przed montażem i uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami
 - Zamek należy chronić przed wpływami środowiska, takimi jak woda, wilgoć, kurz itp.
 - Użytkowanie w zakresie temperatur od 0 do 50°C
 - Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i zwykłych domowych środków czyszczących
 - Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków ani chemikaliów
 - Podczas czyszczenia unikać przedostania się do zamka wody lub detergentu
-

2. Instrukcja montażu 1401

2.1 Ważne informacje dla instalatorów


- Należy stosować wyłącznie oryginalne elementy mocujące dołączone do zestawu
- Do mocowania rygla zastosowano samonacinającą i blokującą śrubę
- Używać tylko odpowiednich i sprawnych narzędzi
- Nie należy przekraczać określonych dopuszczalnych momentów dokręcania
- Kierunek obrotu zamka jest określany za pomocą podkładki oporowej przed zamontowanie rygla (patrz 2.4)
- Skok zamykający wynosi 90°
- Perforacja drzwi 16 x 19 mm musi być pionowa
- Pozycja zamka dla ustawionych poziomo kół numerycznych
- Należy przestrzegać podanych tolerancji

2.2 Montaż– Widok w stanie rozłożonym

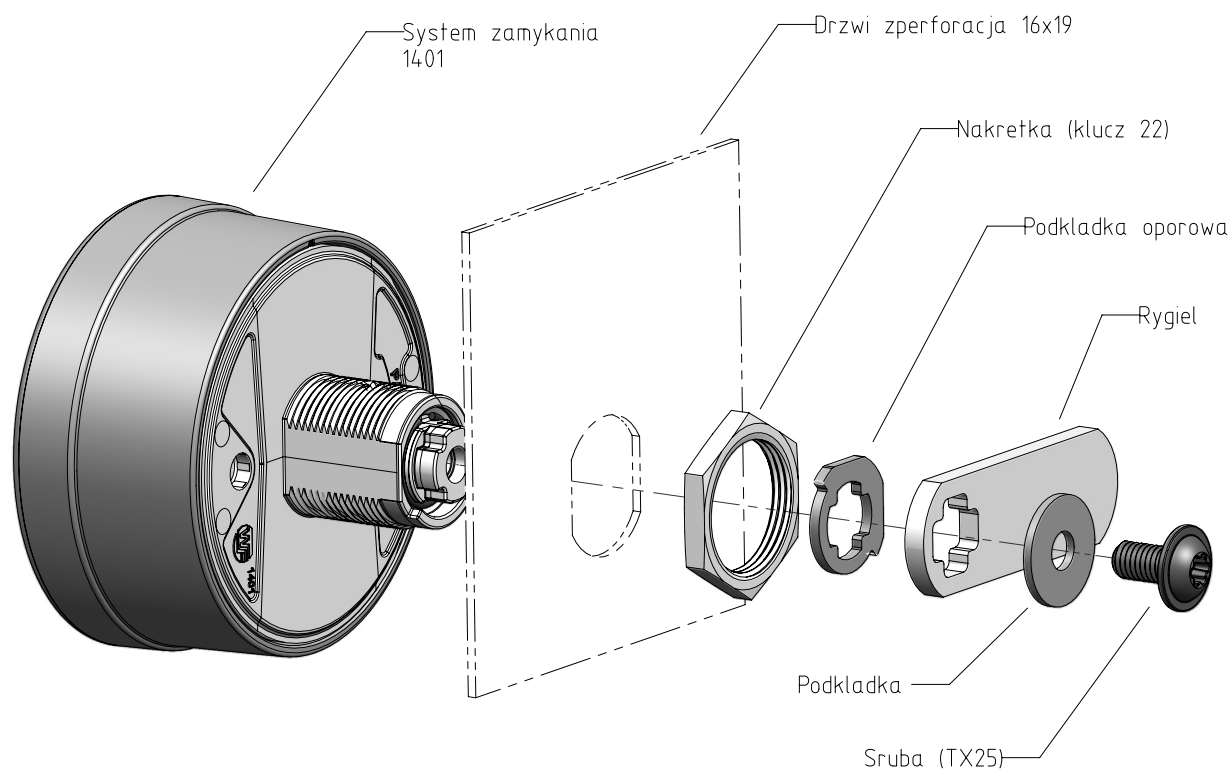


2. Instrukcja montażu 1401

2.3 Wymiary montażowe / Momenty dokręcania

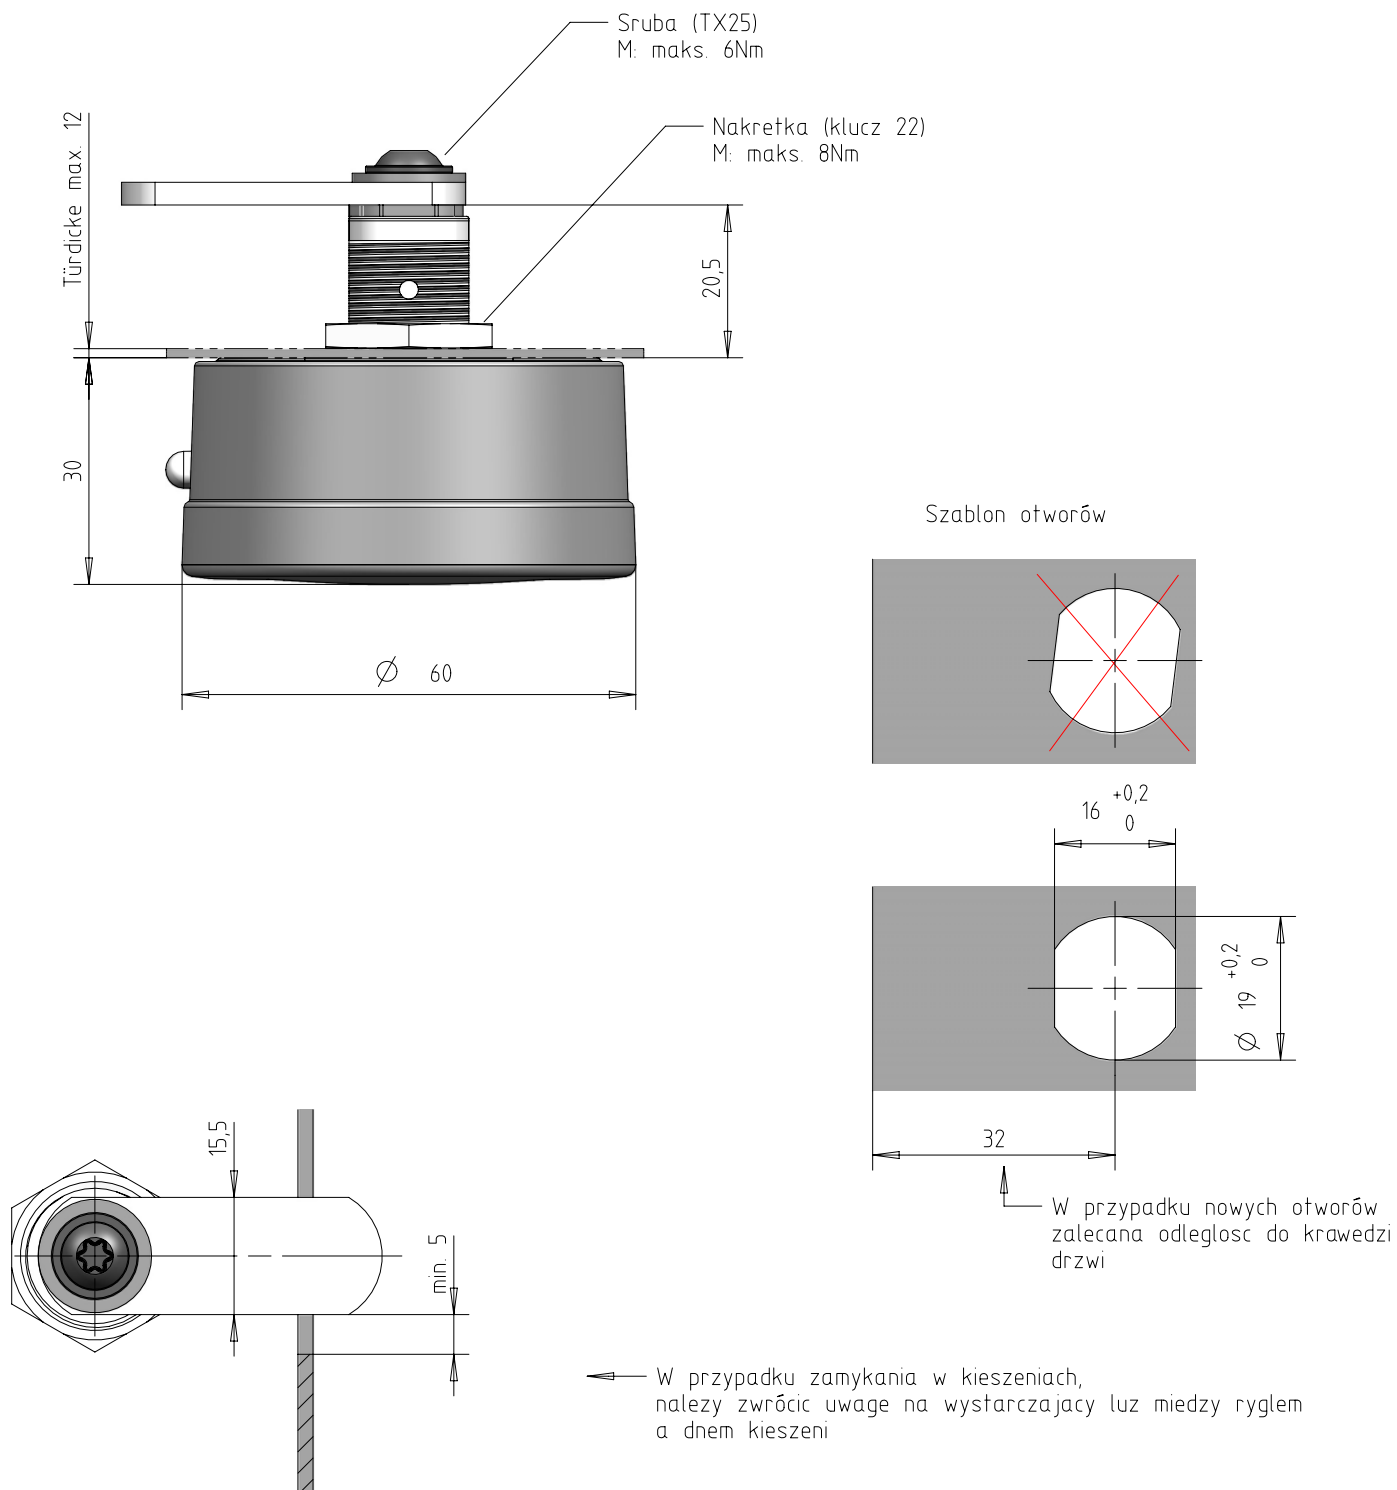


2. Instrukcja montażu 1401


2.4 Ustawianie kierunku obrotu

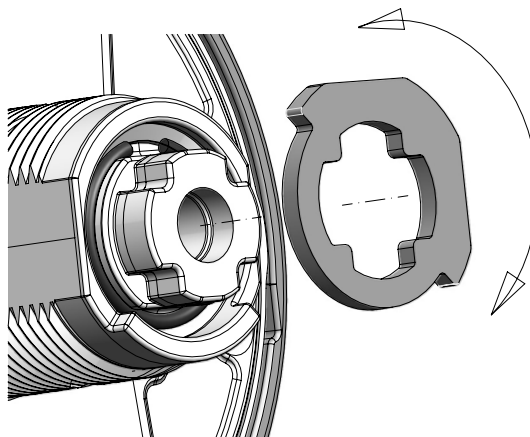



Ustawienie podkładki oporowej
w pozycji zamkniętej

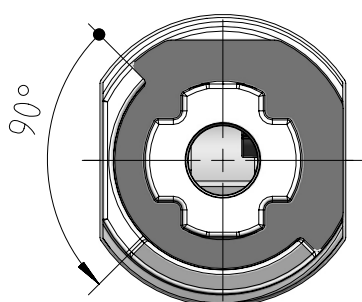

Kierunek obrotu

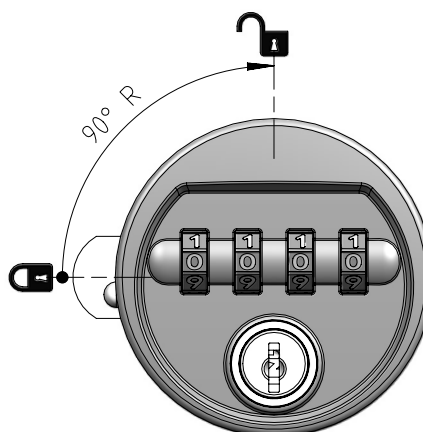

"R" dla drzwi z zawiasami po prawej stronie

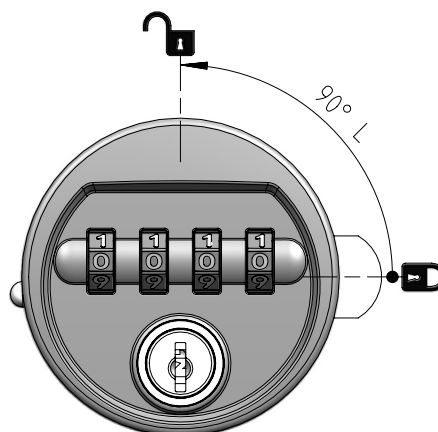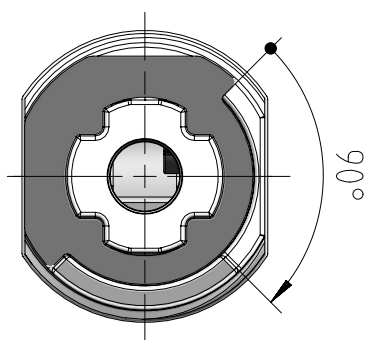


"L" dla drzwi z zawiasami po lewej stronie

3. Instrukcja obsługi dla użytkownika 1401

3.1 Ważna informacja dla użytkowników


- Domyślny kod fabryczny zamka to 0-0-0-0
- Należy pamiętać, aby zmienić kod fabryczny na swój kod osobisty
- Należy zapamiętać dobrze swój osobisty kod lub zapisać go w razie potrzeby
- Kod osobisty można zmieniać z dowolną częstotliwością
- Aby wprowadzić lub zmienić kod, zamek powinien zawsze znajdować się w pozycji poziomej
- Po otwarciu zamka wyświetlany kod jest ze względów bezpieczeństwa automatycznie zamazywany na 0-0-0-0
- Nie jest konieczne ponowne wpisywanie kodu w celu zamknięcia zamka
- W przypadku utraty swojego osobistego kodu należy skontaktować się ze swoim administratorem szafki, który może zresetować zamek do ustawień fabrycznych, dzięki czemu można ponownie zaprogramować nowy kod
- Należy upewnić się, że przedmioty w szafce nie utrudniają ruchu obrotowego rygla blokującego

3.2 Zamek -----> otwieranie -----> zamykanie

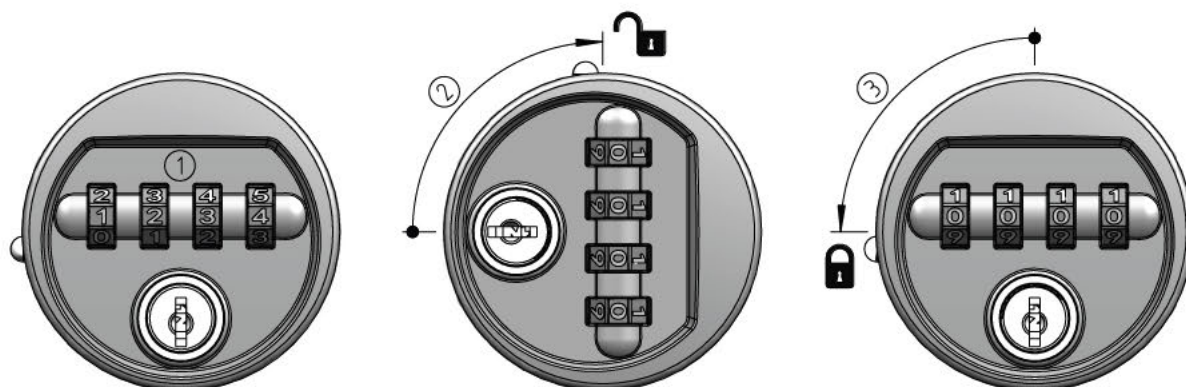

1. Wprowadź poprawny kod
(jeśli został zaprogramowany)
2. Przekręć zamek aż do końca
(Kod zamazywany jest na 0-0-0-0)
3. Przekręć zamek z powrotem
w drugą stronę

3.3 Programowanie/zmiana osobistego kodu

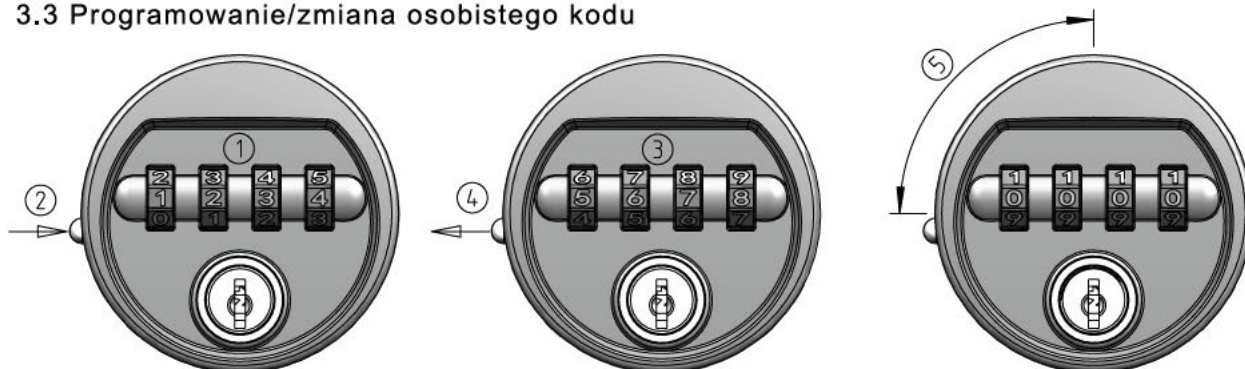

1. Wprowadź ważny kod
(Kod fabryczny 0-0-0-0)
2. Naciśnij przycisk kodowania i
przytrzymać wciśnięty
3. Wprowadź nowy kod
4. Zwolnij przycisk kodowania
(Kod został zapisany, dobrze go zapamiętaj!)
5. Otwórz i zamknij zamek
(Kod zamazywany jest na 0-0-0-0)


4. Instrukcja obsługi dla administratora 1401




4.1 Ważne wskazówki dla administratorów

- Za pomocą klucza serwisowego można w dowolnym momencie otworzyć zamek lub zresetować go do ustawień fabrycznych bez konieczności wyszukiwania ostatniego kodu
- Wybierz otwarcie awaryjne, gdy zaprogramowany kod użytkownika-powinien zostać zachowany, a szafka ma zostać ponownie zamknięta
- Wybrać QUICK-RESET, gdy zaprogramowany kod użytkownika ma zostać skasowany a zamek ma zostać przywrócony do ustawień fabrycznych 0-0-0-0
- Klucz serwisowy można wyjąć tylko w pozycji zamkniętej
- Klucz serwisowy jest opatrzony numerem klucza
- Ze względów bezpieczeństwa należy posiadać niewielką liczbę kluczy serwisowych oraz przechowywać je w bezpiecznym miejscu

4.2 Otwieranie awaryjne

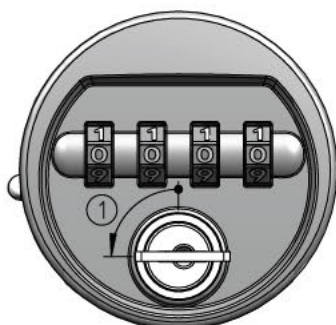


1. Włóż klucz serwisowy i obróć o 90° w lewo

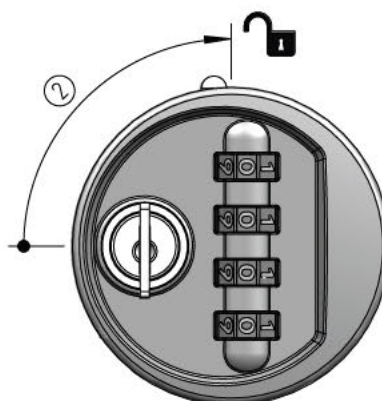


2. Otwórz zamek, bez naciskania przycisku kodującego

4.3 QUICK-RESET

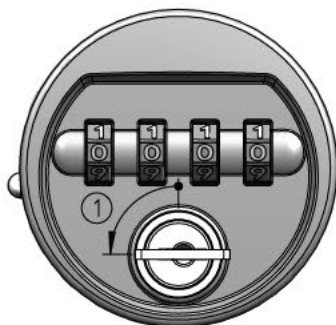

1. Włóż klucz serwisowy i obróć o 90° w lewo

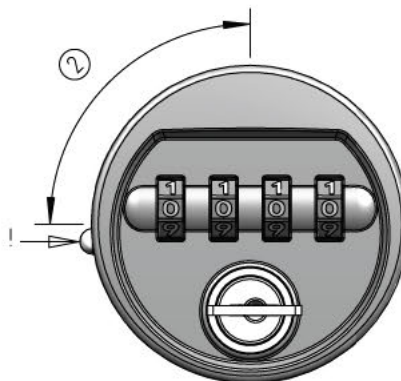

2. Po naciśnięciu przycisku kodującego jeden raz otworzyć i zamknąć zamek

5. Informacje dotyczące zamówienia 1401


5.1 Ważne informacje dotyczące zamawiania

Zamek, rygiel i klucz serwisowy są rejestrowane osobno. Kompletne zamówienie lub zapytanie ofertowe składa się z trzech numerów zamówień:

1. Nr zamówienia Rygiel	(Tabela zamówień 5.2)	Przykład: C1401-3-4-20-30-DO
2. Nr zamówienia Zamek	(Tabela zamówień 5.3)	Przykład: L1401-G-051-R-09-H
3. Nr zamówienia Klucz serwisowy	(Tabela zamówień 5.3)	Przykład: S1401-051

Rygle i elementy mocujące dostarczane są standardowo luzem! W razie potrzeby rygiel można również wstępnie zmontować. Wymagane dane należy podawać zgodnie z tabelą zamówień 5.2.

Ważne: Jeśli rygiel ma być wstępnie zmontowany, należy upewnić się, że zamek z rygłem nadal zmieści się w perforacji drzwi 16 x 19 mm! Wpływ na to mają w szczególności grubość drzwi i kształt rygla.

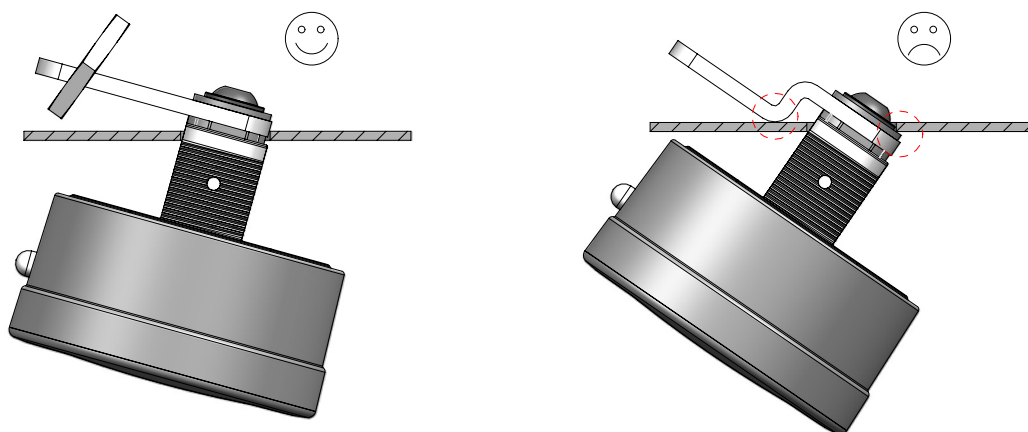

Fabrycznie ustawiony kod otwarcia zamka szyfrowego to 0-0-0-0.

Ze względów bezpieczeństwa liczba kluczy serwisowych powinna być jak najmniejsza. Klucze serwisowe i zamki są zaopatrzone w numery kluczy. Ze względów bezpieczeństwa numer klucza do zamka znajduje się na jego tylnej stronie.

Zamawiana ilość jest zawsze dostarczana z tym samym kluczem. Oznacza to, że wszystkie zamki są wyposażone w wybraną wkładkę bębnekową i mogą być zarządzane za pomocą jednego klucza serwisowego. Jeśli potrzebne są różne zamki, np. do wyposażenia różnych pomieszczeń lub w celu nadania różnych uprawnień, należy podzielić zamawianą ilość wg różnych zamków.


W przypadku wkładki serwisowej należy wybrać jeden z dostępnych standardowych zamków zgodnie z tabelą zamówień 5.3. W razie potrzeby i na życzenie możliwe jest dostarczenie do 200 dodatkowych zamków.

Aby skrócić czas dostawy, w miarę możliwości należy wybierać standardy określone w tabelach zamówień. Na życzenie oferowane również specjalne wersje, np. w innych kolorach.

5. Informacje dotyczące zamówienia 1401


5.2 Tabela zamówień rygli

1. Grubość "T"

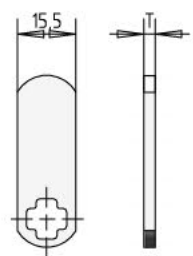


T = 2mm / 3mm

2. Kształt

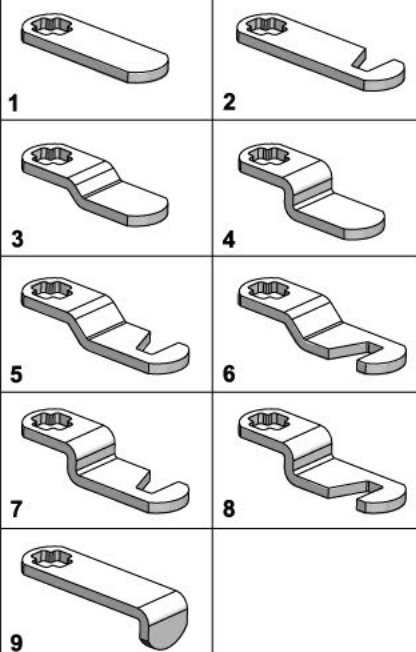


3. Wysokość gięcia "A"

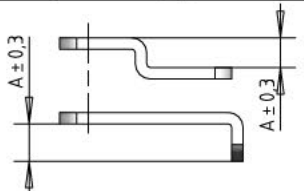


A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-


4. Długość "B"

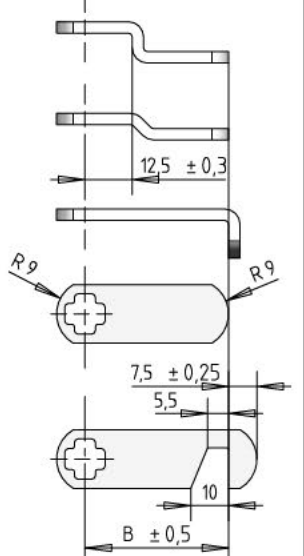


-Długość "B" zgodnie z zamówieniem
-Odległość 1mm
-rozciągnięta długość maks. 100

5. Końcówka rygli

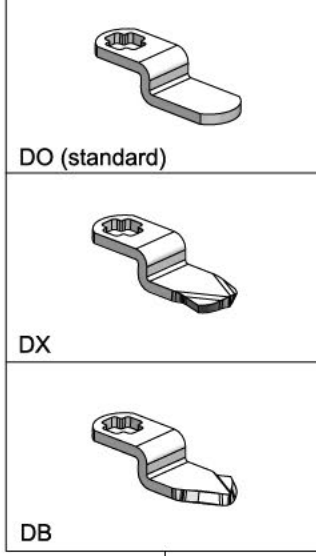

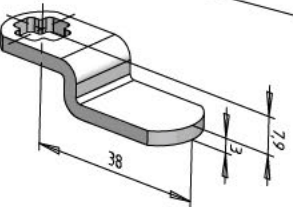

Przykładowe zamówienie rygli: **C1401-3-4-20-38-DO**

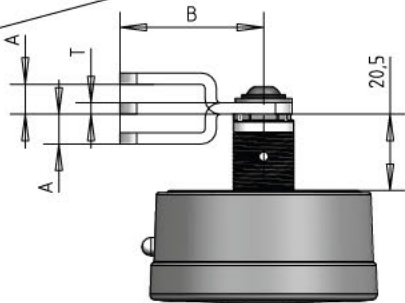

5. Informacje dotyczące zamówienia 1401

5.3 Tabela zamówień zamka / klucza serwisowego

